

一. 设备图解



序号	名称	说明
1	运行指示灯	闪烁代表系统正常运行
2	拨码开关	用于模式选择：梯控/门禁
3	穿线口	穿线口
4	设备MAC地址	设备MAC地址


二. 技术参数

- 1. 门禁模式输入电压：DC9V~27V（建议使用 DC12V 或 DC24V）
梯控模式输入电压：DC5V
- 2. 外形尺寸： 125*70*20mm
- 3. 开孔尺寸： 直径 6mm

三. 接线图

1. 当 G-E437 作为门禁使用时：

把 8P 的 G-E437 门禁通讯线插头插入 G-E437 的 J2 中 (J1, J2 位置如下图所示)


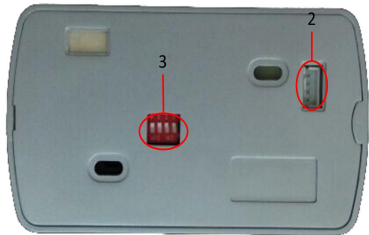


然后线从穿线口（详细见设备图解中的序号 3）的位置把线穿出。连续的 4P 的红黑

排线，两根红线接 DC24V 的正极，两根黑线接 DC24V 的负极。绿线和黄线用来接门禁。剩下两根线空闲即可。

注意：安装前首先把拨码开关按照下图中的说明，设置好拨码开关！！


具体接线图如下所示：

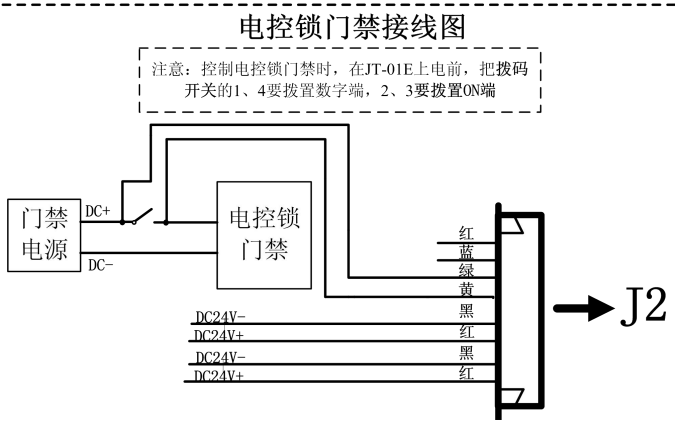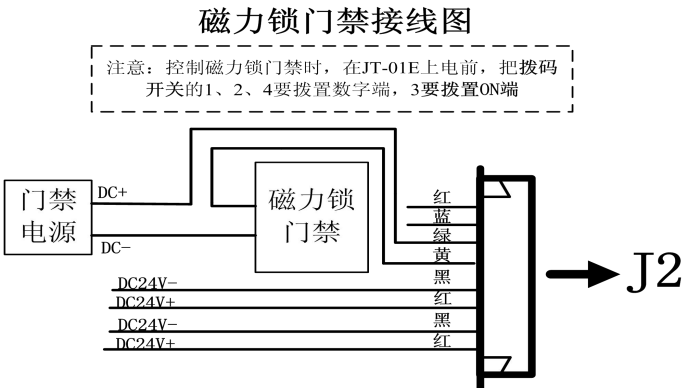

2. 当 G-E437 作为梯控使用时：

注意：作为梯控模式的时候，安装前，保证拨码开关 1、2、3、4 都在数字端！！

将 G-E437 通讯线一端插入梯控控制器 DB9 头 J18 中，另外一端从穿线口（详细见设备图解中的序号 3）的位置把线穿出，插到 G-E437 的 J1 上。

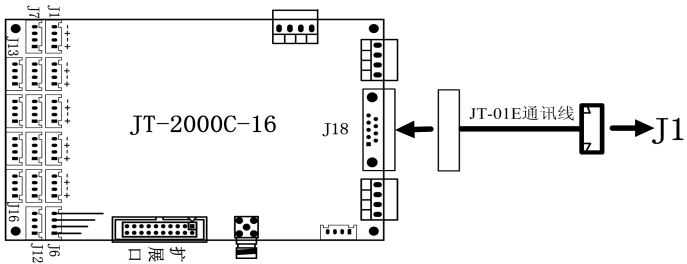

JT-01E与控制器连接示意图

1	上电后工作指示灯不闪烁	1、电源电压不在DC9V~27V 之间	调换电源
		2、电源正负极接反	调正极性接法
		3、电源容量偏小	更换容量更大电源
2	门禁开关逻辑错误	拨码开关拨错位置	检查拨码开关位置
3	APP 搜索不到电梯	手机没有进行 APP 注册和身份认证	手机下载 APP 后进行注册和身份认证

四、安装说明

注意：安装前需要把本读头的 MAC 地址添加到实际项目中，详细添加、使用步骤请参考梯控 APP 使用手册。

1. 安装工具及安装辅料准备
- 偏口钳，平口钳，一字螺丝刀，十字螺丝刀，万用表，绝缘胶布，压线帽，电源线，楼层连接排线，24V（12V）/35W 开关电源等。
2. 安装位置
- 本读头需要安装到电梯操纵盘中，可使用安装背胶固定。

五、调试步骤

1. 通电测试：
- 作为门禁使用需要供电 24V 或者 12V；作为梯控使用，直接给控制器上电就即可。
2. 检测手机蓝牙测试：
- (1)设备上电大概 10 秒钟左右，系统运行指示灯开始闪烁，说明蓝牙读头已经正常启动。
- (2)系统正常后，用已经注册过的手机进行同步（注册），同步成功后，进行开梯实验。

六、常见故障排除

序号	现象	原因	排除方法
----	----	----	------

七、注意事项

1. 上电前应确认输入电源电压为 DC9V~27V。
2. 电源容量应不小于所有设备最大耗量之和。
3. 设备元器件与地之间应有良好绝缘。
4. 设备使用环境应符合要求，并有良好的散热空间。
5. 插拔连接件时请一定要断电进行。
6. 外壳上 QC 标志撕毁无效。
7. 如需恢复出厂设置，请联系售后。