


软件操作说明

在作[巡检设置]前的准备工作:


先将巡检器进行[设备初始化]

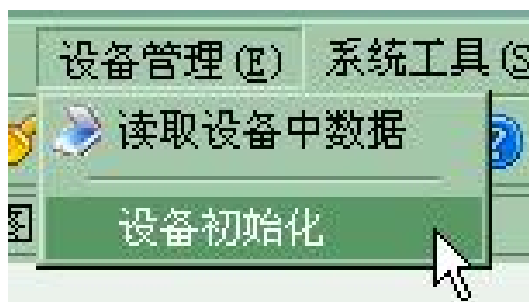


在用巡检器将地点卡按一定的顺序点一边。开始作[巡检设置]

第一步 巡检设置


第一节: 单击[巡检地点设置]

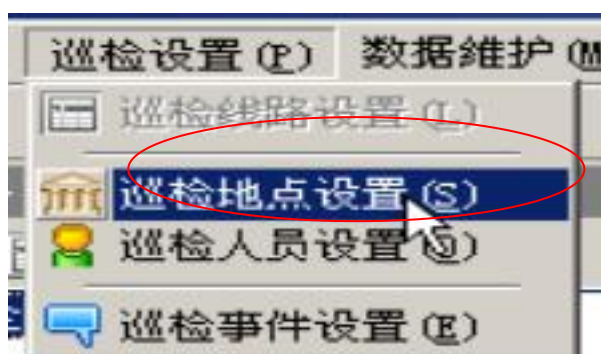

将巡检器与电脑连接好, 单击[批量读取]

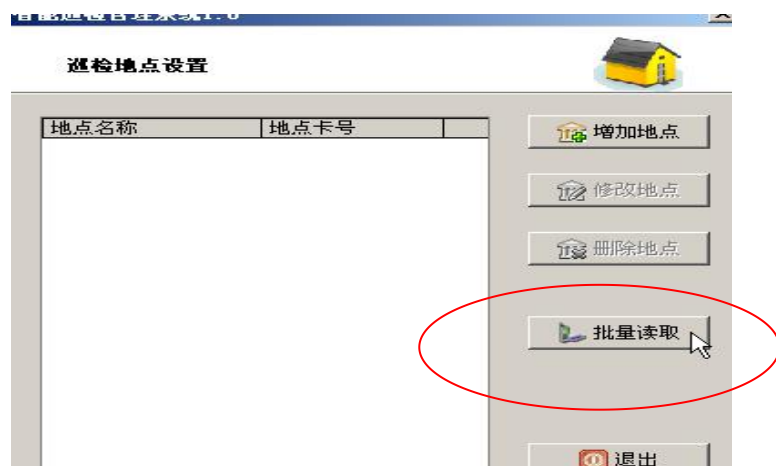


单击[读取]

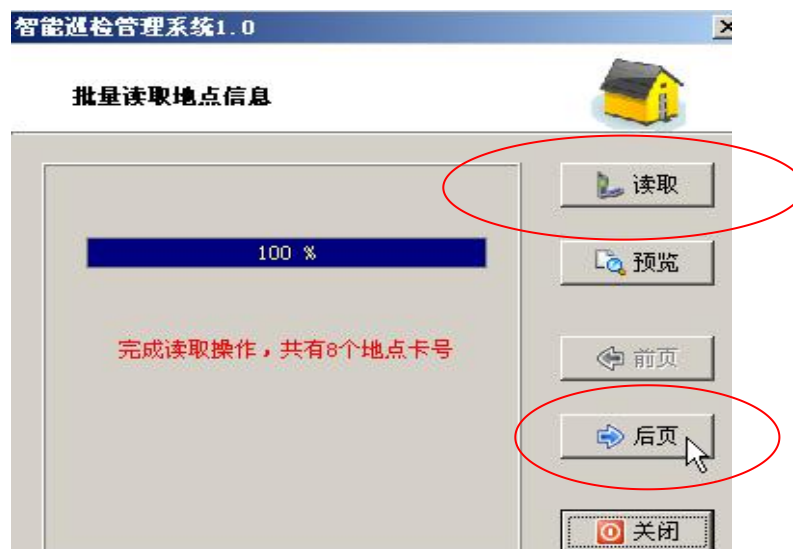


在地点名称框中写入对就的地点名称，在单击[后页]进行下一个地点的编辑




第二节：单击[巡检人员设置]

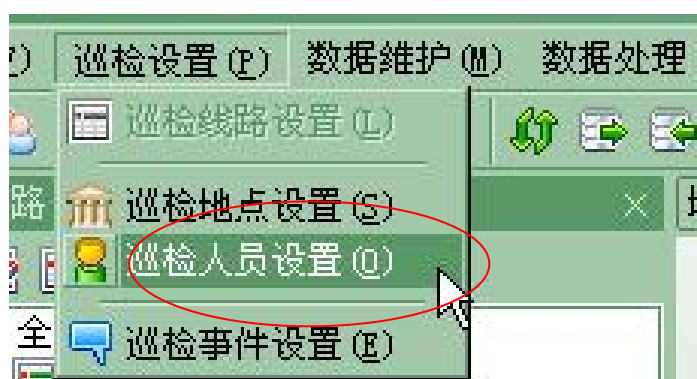


第三节：单击[巡检人员设置]

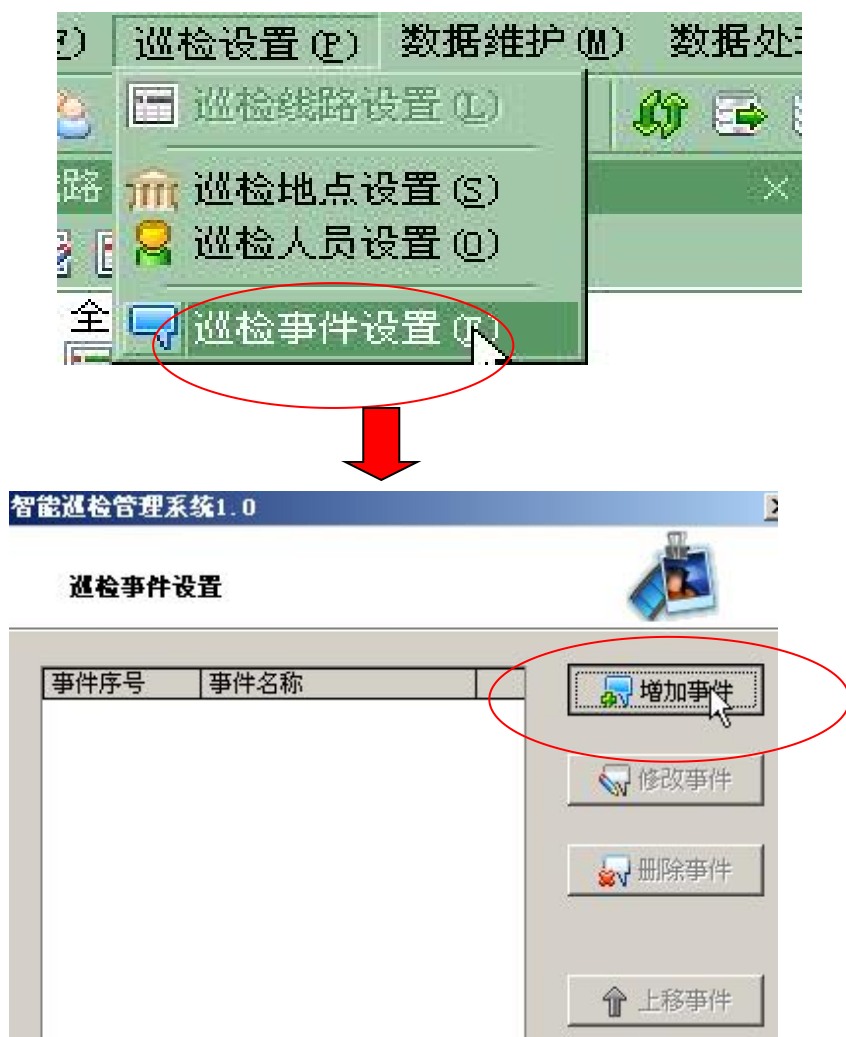

第四节：巡检线路设置


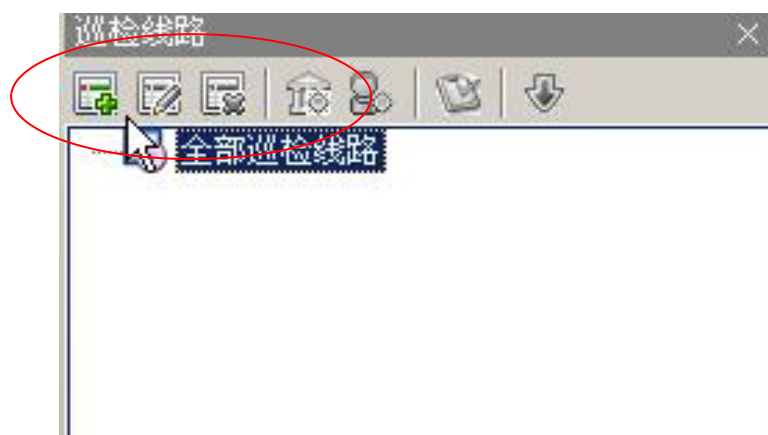


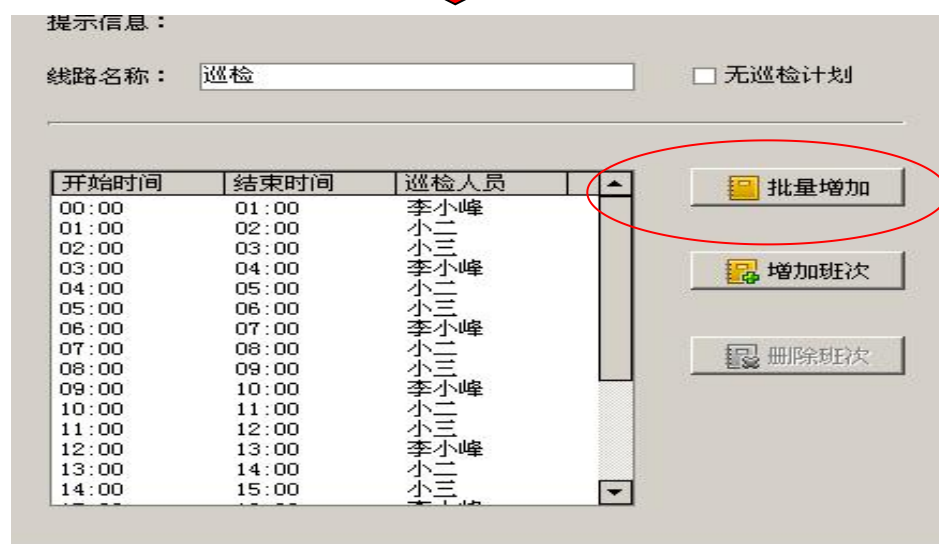





在线点名上右键选择[设置巡检人员]

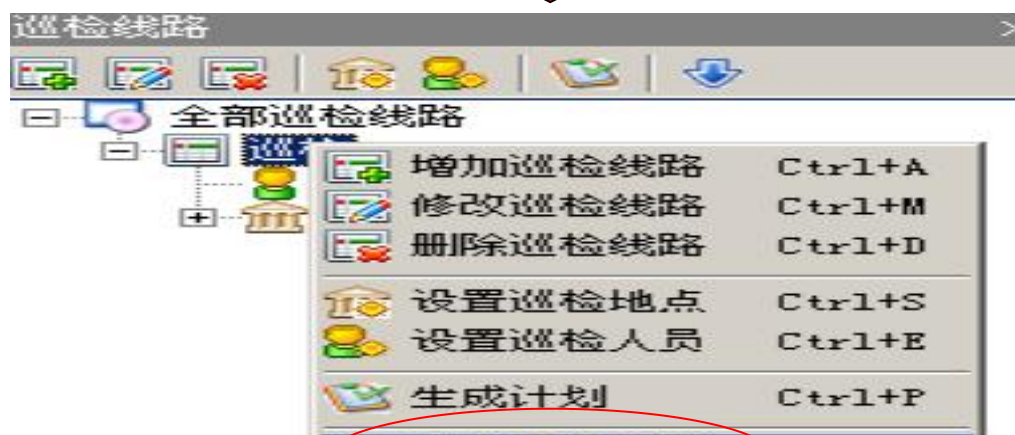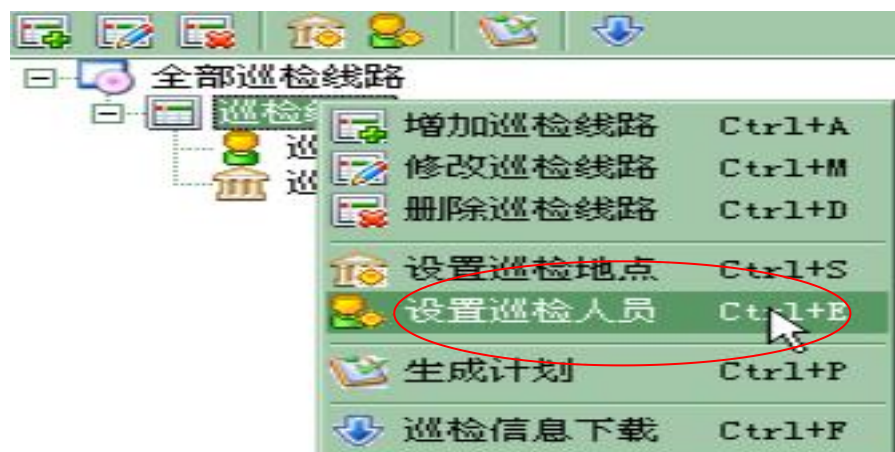

将巡检器开机 单击[下载]

